


# Handleiding: Het Goed-van-Pas Plantenrekje


## Stap 4: Aftekenen en boren

Gebruik een potlood om de positie van de gaten af te tekenen op de muur of schutting. Gebruik bij een stenen muur een steenboor en maak een  $\varnothing 6$  mm gat  $\geq 34$  mm diep. Plaats de muurpluggen in de gaten.

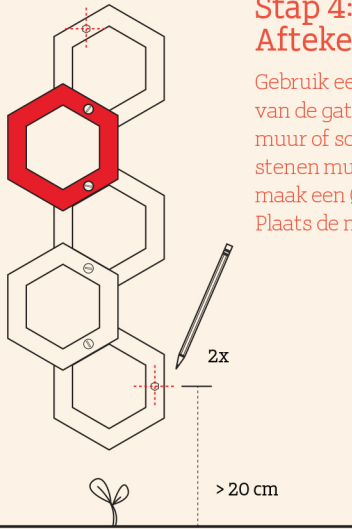


## Stap 5: Bevestigen op oppervlakte


Gebruik de schroevendraaier om het Goed-van-Pas Plantenrekje aan de muur of schutting te bevestigen.

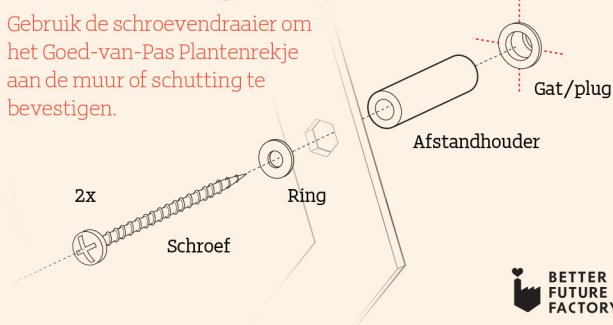

## Gereedschap

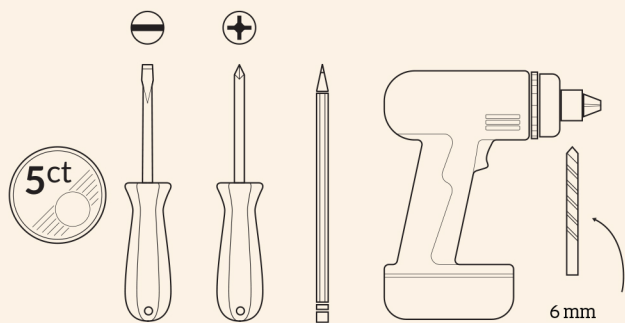


## Onderdelen plantenrekje

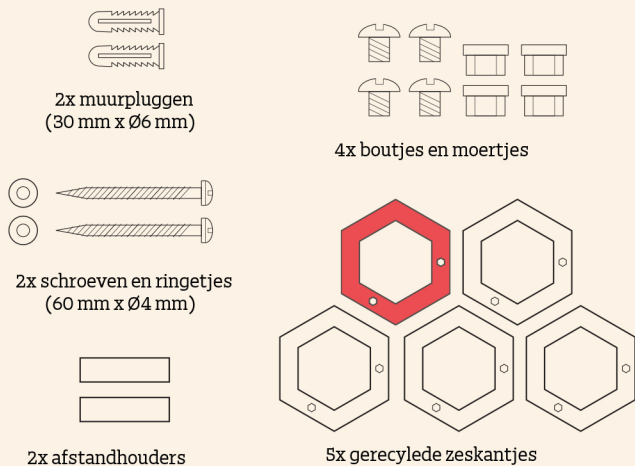


## Stap 1: Samenstellen zeshoeken

Leg het plantenrek eerst op tafel uit voordat je hem in elkaar gaat zetten. Begin met de eerste en de laatste zeskant, en bouw de rest ertussen in. Zorg ervoor dat de gaten uitlijnen zodat je in de volgende stap de moertjes en boutjes kunt plaatsen.

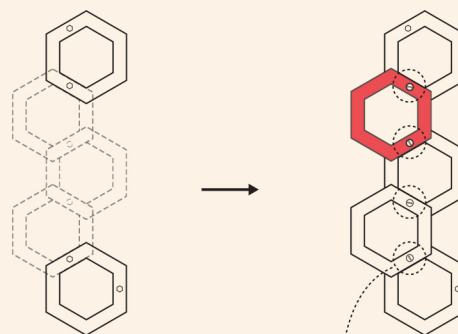

## Stap 2

Plaats de moertjes in de zeshoekige gaten om de plaatjes te verbinden.

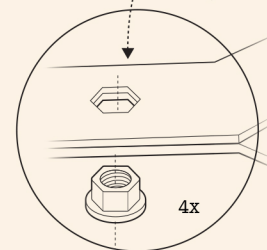

## Stap 3

Plaats de boutjes en draai deze vast met een 5 euro cent muntje of een schroevendraaier.

